


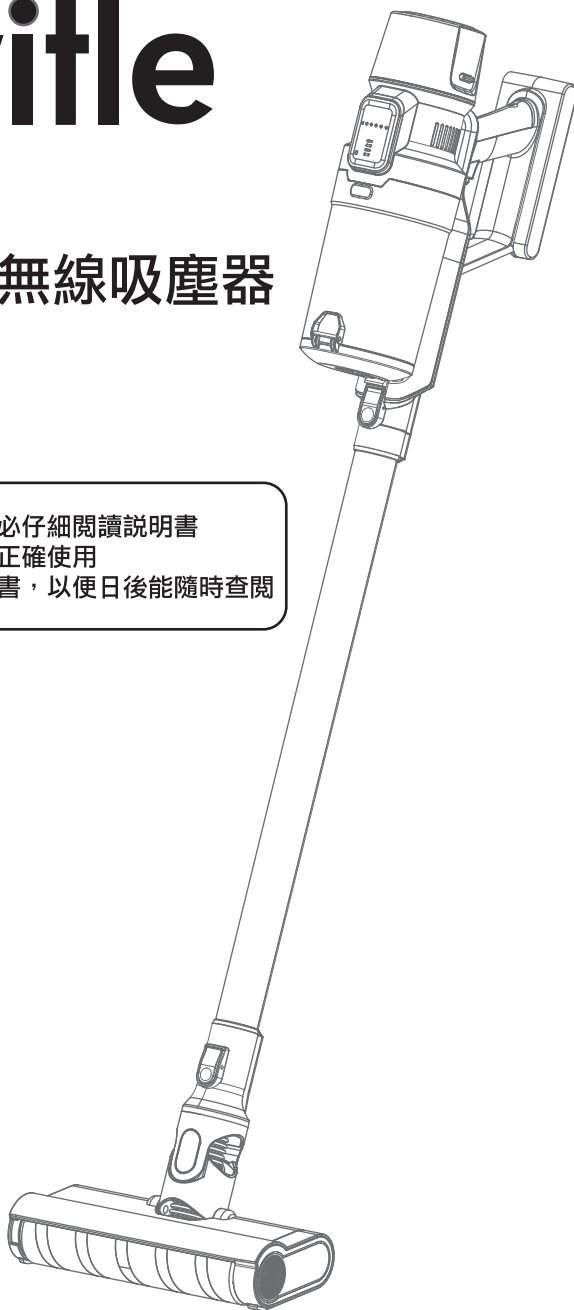


## 智慧型充電式無線吸塵器

### V11 系列

- 在使用本產品之前，請務必仔細閱讀說明書
- 並請在充分了解內容後，正確使用
- 請務必妥善保管好本說明書，以便日後能隨時查閱



感謝您購買  swille 家用清潔產品。希望您使用愉快！在此感謝您的選擇！  
請仔細閱讀此說明書，因為其中的內容可以讓你瞭解如何安全，正確的操作本產品，  
並從中獲得理想的使用效果。

此說明書包括截止印刷時的最新內容，本公司全權負責該說明書的修訂、解釋及說明

本公司會不定期對產品及相關印刷品進行升級和調整（包括但不限於有利於優化消費者體驗的產品細節、產品配置、產品顏色、產品包裝箱及說明書等），並保留更改後  
不另行通知的權利。最終解釋權在法律許可範圍內歸本公司。

安全使用指南 .....	1
產品的使用範圍 .....	2
配件說明 .....	3
使用前的說明 .....	4
產品的使用說明 .....	5
環境保護 .....	8
產品主要規格 .....	9
故障及修理 .....	10
保修卡 .....	11

本說明書為產品通用說明書，其中產品圖片與內容  
可能與您所購買的產品不同。  
本說明書可能依公司情況而有所變更。

當使用電器時，基本的安全防範措施要始終遵守，包含但不僅限於以下內容。  
使用此吸塵器時，請仔細閱讀所有指示：

## 關於本說明書：

1. 在使用本產品之前，請仔細閱讀本說明書所有內容，按照本說明書的步驟安裝設定。
2. 妥善保管本說明書，如果將產品轉給第三方使用，請將本說明書連同產品一起隨附。
3. 任何同說明書內容不符的操作，都有可能導致嚴重的人身傷害或者對產品本身造成損害。
4. 用戶未按照本說明書指引進行操作而導致的損失，皆與我公司無關。
5. 本產品只適合在家庭環境中操作使用，禁止用在產業、實驗或者室外使用。

## 電源 / 電池

6. 本產品使用DC 25.9V的鋰電直流電池，切勿使用其他電源等級的連接設備。
7. 請在產品第一次使用前，將電池充滿電再使用。
8. 若長時間不使用吸塵器，請將電池移除後妥善存放。（並請將電池保持50%以上電量）。
9. 如發現電池有異樣，請不要使用本產品，並即時聯絡經銷商或者本公司售後部門。
10. 插拔電源線時，請勿用力拉扯，擰絞，扭曲電源線。
11. 禁止用濕手接觸電源插頭，這樣可能導致觸電。
12. 當電源線或者插頭有破損時，請勿使用本產品，請與購買本產品時的經銷商或  
我公司售後部門聯絡。
13. 若長時間不使用本產品，應關閉電源，拔下電源插頭。
14. 定期清潔電源插頭，去除插頭灰塵，注意清潔過程中切勿使用濕布擦拭。


## 關於兒童安全

13. 本產品不宜由兒童、肢體不健全，或者精神上有障礙或缺乏相關經驗和知識的人使用，  
除非有負責他們安全的人，對他們使用本產品進行監督或指導。
14. 應監督兒童、避免其把玩該電器。
15. 妥善保管本產品，置放於兒童不會觸及的地方。
16. 產品工作時，請特別謹慎小心，注意兒童安全。
17. 本產品的包裝袋和塑料袋，應避免兒童玩耍，有窒息的危險。


1. 本產品為乾式吸塵器，不可以吸水或者潮濕的表面。
2. 本產品適用於室內環境的普通地面，短毛地毯，窗簾等的清潔。  
禁止將本產品應用於其他任何不在設計範圍內的物體表面上。
3. 禁止在室外或者潮濕的地方使用本產品，禁止用濕手抓握機器。
4. 如果產品有摔過，被損壞過，放置在門外或掉進水里，請不要再使用，立刻聯絡代理商售後或者經銷商。
5. 不要把任何大物體放進吸塵器吸口。不要把吸塵器吸口堵住，使吸口遠離皮棉，大量毛髮和任何可以堵塞吸口的物體。
6. 禁止吸燃燒物或者冒煙的垃圾，如香煙，火柴或煙灰等。
7. 禁止吸易燃物或者液體，如水、汽油或有可能有汽油的地方，煤油、油漆、酒精、洗滌劑等。
8. 未安裝過濾裝置的時候，請勿使用吸塵器，連接或者更換附件時請先關閉機器。
9. 吸塵器存放於室內，並僅在乾燥的室內使用，不要用作其他用處。
10. 本產品僅供成年人使用，不允許被用來作為一個小玩具，供未成年人玩耍或使用。  
在使用機器時，若周圍有未成年人，請特別注意使用安全。
11. 請勿用吸塵器吸取堅硬物或鋒銳物，例如玻璃、釘子、螺釘、硬幣等，否則將損壞機器或過濾器。
12. 清掃樓梯時，請格外注意安全，謹慎使用，防止跌落。
13. 如果吸塵器損壞，為了防止傷害事故，必須由生產商或者其代理商，或者有同等資格的人員才能修理。
14. 請按使用說明書正確使用本產品，並只適用於製造商推薦的配件。

**注意：本產品為家用吸塵器，機器不能吸裝修垃圾、碳粉、電瓶上的鉛粉、不能在危險場所或者工業生產場地、商業營業場所使用，為了減少不必要的風險，請遵守以上的規則。**


配件可能依產品型號而有所不同，請以包裝內實物為準。

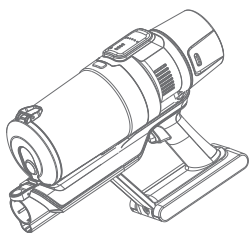


產品主機 / 電池

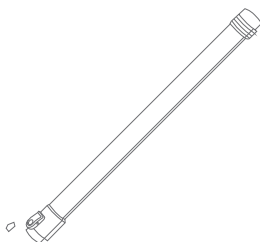


長度調節管

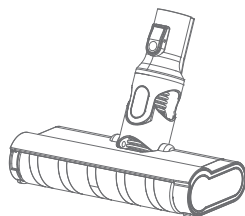


電動地刷




充電收納座

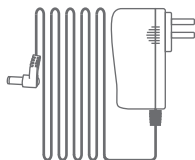


充電變壓器

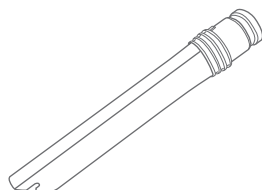


長扁吸頭

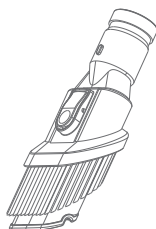


二合一毛刷

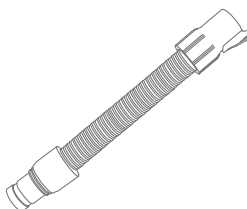


軟管



窗簾刷

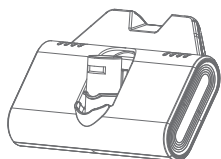


UV 除蟻刷

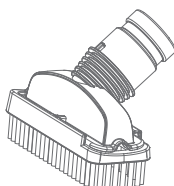

小方刷

## ■ 正確安裝電動地刷


將長度調節管的一端插入主機吸口，另一端插入電動地刷，如需取下電動地板吸頭，用手按下卡扣，握住長度調節管朝外拔出。

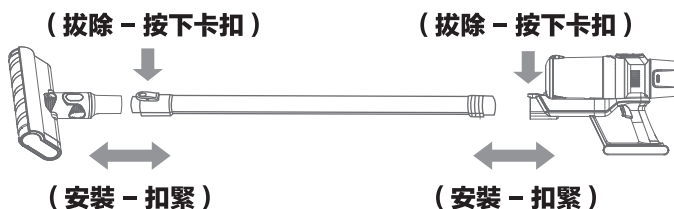

## ■ 安裝配件

將長扁吸卡槽朝上直接插入主機口

如需取出長扁吸頭，按下主機卡扣，握住長扁吸頭朝外拔出

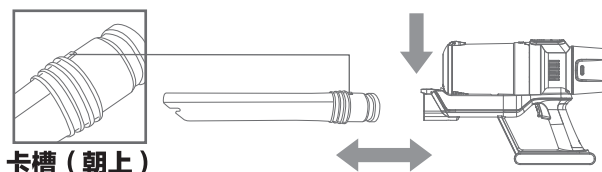

## ■ 二合一毛刷的切換

按下毛刷卡扣將毛刷朝外拉，即毛刷吸模式

按下毛刷卡扣將毛刷朝里推，即扁嘴吸模式



注意

其他吸頭安裝如同以上操作方式，並請正確安裝後再啟動吸塵器。

## ■ 吸塵器的使用

### 1. 開關按鈕

按一下開關按鈕，機器開始默認低速（預設）模式工作


吸塵器在任意模式下，按下開關按鈕，機器停止工作

### 2. SPEED檔位調節按鈕

本產品為（觸摸式）調節，低，中，高速模式的切換

### 3. 電量指示燈 - 使用時電量指示燈亮

最後一格電量指示燈熄滅，同時停止工作後，請更換電池或將電池充滿電後再次使用

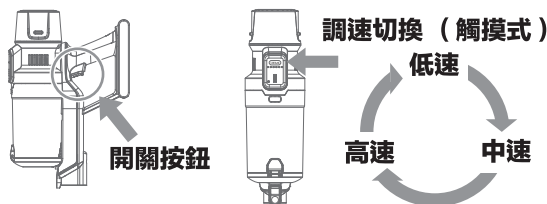

### V11 智慧吸力模式

智慧光學偵測塵感量，自動調節吸力。

#### 預設為 - AUTO啟動

按下開關，第一顆亮綠燈即為AUTO啟動中

#### 改為手動模式 - 關閉

觸碰SPEED鈕，綠燈熄滅顯示藍燈，即為手動模式

#### 再次 - AUTO啟動

觸摸住SPEED鈕，持續3秒第一顆綠燈亮，再次啟動



注意

最左側燈為地刷異常指示燈，它的常態為常暗，只有在地刷堵轉受到保護並停止工作後會常亮（紅燈）提醒用戶需清理地刷，或檢查地刷有無異常


## ■ 正確充電方式

按下開關按鈕，使吸塵器停止工作，將吸塵器充電插口和充電收納座的

充電電壓器插頭對準放置另一端插入家庭用電源插座，

充電時電量指示燈閃爍，充滿時滿格常亮（一般電池充滿電約4~5小時）

如需取出機器，按下充電收納座向上將機器取出即可

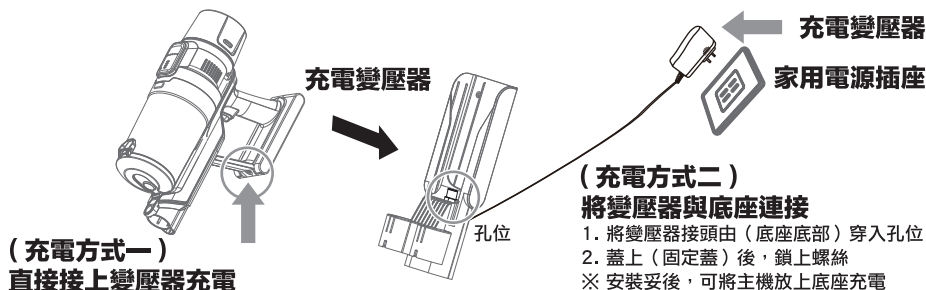

注意

務必使用產品自帶的充電變壓器。否則容易引發安全隱患！

電池初次使用前三次建議充電12小時以上，可以有效啟動電池！


吸塵器使用後請勿立即充電防止機器過熱發生危險！



## ■ 充電收納座的使用方式

充電收納座可以固定在牆上使用


充電收納座還可以安置兩個吸頭，直接將吸頭圓口處插入充電收納座即可

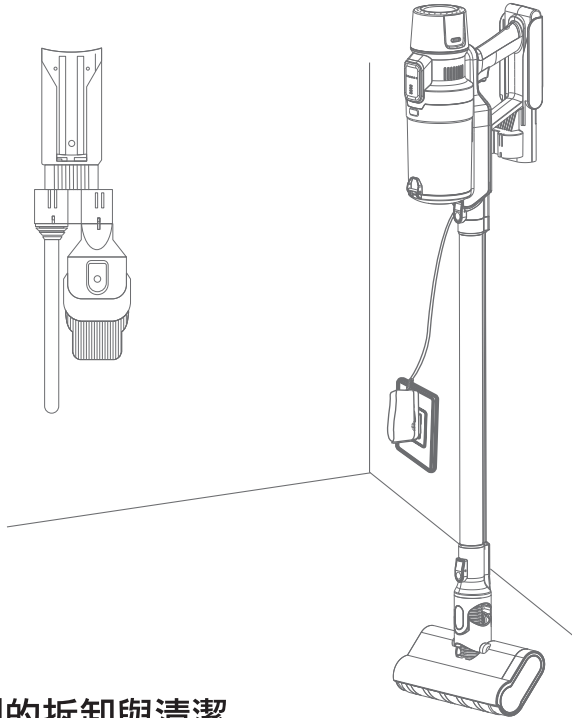


## ■ 電動地刷的拆卸與清潔

長期使用，電動地刷可能會被大的物體或者頭髮絲線纏繞堵塞，需及時定期清潔

1. 將電動地刷取下，在電動地刷（底部）有刷頭的鎖扣，將鎖扣朝外旋轉，取出電動地刷的刷頭，清洗或清潔刷頭
2. 清洗或清潔刷頭後，需晾乾後再安裝入地刷，確認刷頭已正確裝入地刷，將鎖扣朝里旋轉鎖緊即可

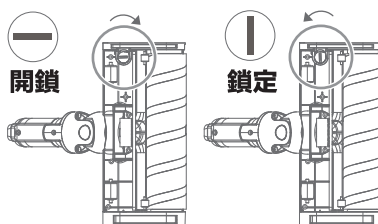


朝上旋轉即可移出滾筒架

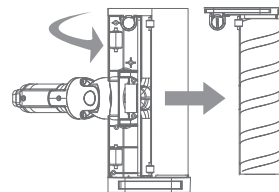


## ■ 使用後的清潔


清理集塵桶前需按下開關按鈕使機器停止工作  
當集塵桶內的灰塵到達Max標記時，需及時清理

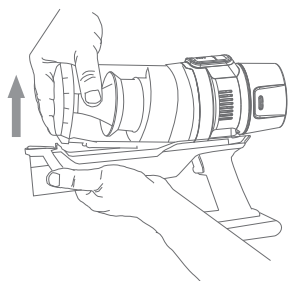


1. 按住塵桶鎖扣按鈕，將集塵桶與機身分離

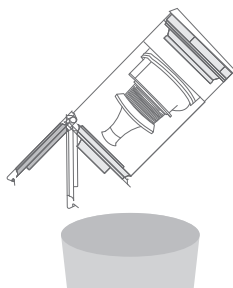


2. 按下塵杯底鎖扣，  
倒掉塵杯內垃圾

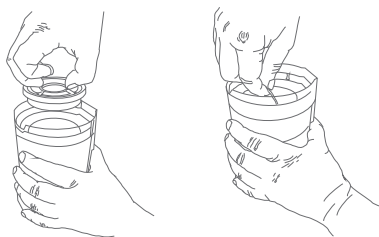


3. 可以取出HEPA和HEPA罩，  
用清水沖洗

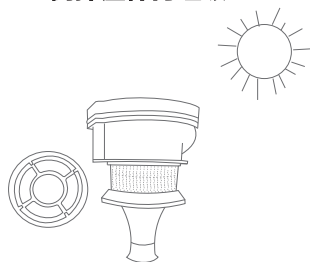

4. 清洗過後，務必將HEPA  
和HEPA罩晾乾

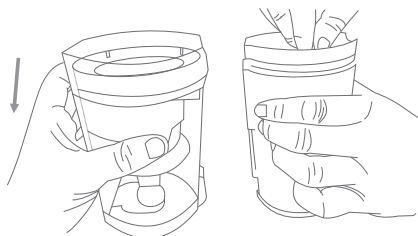

5. 按照圖片所示安裝好HEPA罩和HEPA

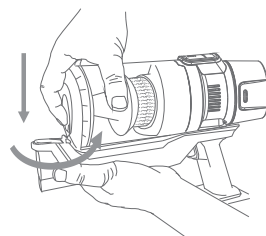

6. 清理晾乾後組裝時，需注意  
將塵桶卡槽與機身卡槽對準安裝



在使用吸塵器之前，請確保所有的過濾器已安裝在正確的位置

■ 產品有毒有害物質元素情況說明表

部件單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CrVI)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
電機	x	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
鋰電池	x	○	○	○	○	○
本表格依據SJ/T 11364的規定編制。						
○：表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T 26572規定的限量要求以下。						
X：表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出GB/T 26572規定的限量要求。						
<div></div> <p>本產品符合RoHS環保要求，部分元件含有的有害物質在目前國際上的技術水準條件下是不可能替代的。 該產品所標環保使用期限是指在正常使用條件下，產品含有的有害物質或元素不會洩露的安全年限。</p>						

## ■ 產品技術規格

產品類別	智慧型充電式無線吸塵器
型 號	V 11 系列
電 池	鋰電池 2200mAh / 25.9v
充電時間	約 4~5 小時
整機功率	220W

## ■ V11 配件清單

配件名稱	數量
產品主機	1
長度調節管	1
電動地刷	1
充電收納座	1
充電變壓器	1
長扁吸頭	1
二合一毛刷	1
窗簾刷	1
UV除蟎刷	1
軟管	1
小方刷	1

## ■ 機器常見故障及解決方法

狀況	現象	故障原因	解決方法
1	按下開關按鈕 吸塵器不工作	1. 電量太低，電量指示燈閃爍 2. 電池沒電 3. 電源插座沒電 4. 機器正在充電中	1. 請連接充電變壓器充電 2. 檢查是否有電 3. 更換充電器 4. 拔掉充電器
2	電動地刷 無法正常工作	1. 滾刷被碎片或者繩子等堵塞住 2. 電動地刷與吸塵器未安裝置正確位置	1. 請參閱說明書P6頁操作說明，除去滾刷上面的碎片異物，如果有繩子或者線狀物纏繞在上面，請用剪刀小心輕輕地排除異物並取下。 2. 將電動地刷安裝連接到正確的位置
3	吸塵器吸力 很弱	1. 集塵桶內垃圾過多 2. HEPA罩需要請洗或 HEPA濾網需要更換	1. 清空集塵桶內的灰塵 2. 請參閱說明書 P7頁操作說明 請洗濾網和HEPA 或更換HEPA
4	吸塵器漏灰	1. 集塵桶內垃圾過多 2. 集塵桶沒有安裝到正確位置 3. 集塵桶底蓋沒有蓋緊	1. 清空集塵桶 2. 請參閱說明書 P7頁操作說明 重新安裝 3. 扣緊集塵桶底蓋
5	電池不能蓄電	電池已經到達使用壽命	請洽原購買處或代理商購買更換
6	吸塵器工作時 有異聲	檢查地刷和HEPA罩是否被堵塞， 檢查集塵桶內垃圾是否過多	立即停止使用，清空阻塞物， 清空集塵桶；若仍有異常， 請聯絡售後服務中心。

## ■ 保修紀錄

產品型號	V 11
購買日期	
維修紀錄	
維修日期	故障情況

**產品保固申請方式（需寄回保證書兌換卡註冊）；本產品由代理商保固。  
當在使用產品時遇到問題或者有疑問時，請直接聯繫經銷商或代理商客服。**

## 日本 switle

進口商：英屬蓋曼群島商賽博數碼廣場有限公司台灣分公司


地址：臺北市松山區南京東路四段152號5樓

電話：02-55713338（非客服）

生產地：中國

製造商：蘇州川歐電器有限公司

地址：蘇州市相城區太平街道聚金路82號

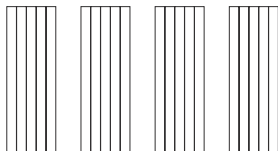

廣告回信
台灣北區郵政管理局登記證
北台字第 0430 號

免貼郵票




電話：  
詳細地址：  
購買人：

# 嘉儀企業股份有限公司

收

104

台北市中山區建國北路二段120號6樓

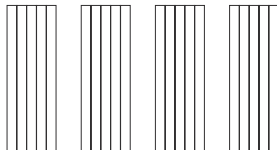

# 家電製品保證書 兌換卡

親愛的愛用者，您好：

- 非常感謝您選購本公司家電製品。嘉儀公司稟持著熱誠服務的心，矢志引進享譽全球、絕倫科技的精品家電，以提供國內用戶世界級家電領導品牌的選擇，並創造完美舒適的現代化優質生活！
- 為確保您的權益，並讓我們為您提供更好的售後服務，請您填妥本『保證書兌換卡』後儘快寄回本公司(免郵資)，或上網登錄，V11認證碼為SWV111911，網址為<http://service.kenk.com.tw>。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以產品出廠日期計算保證期。

## 請填妥下列問題

- 您此次購買品牌：**Switle** ● 品名：無線吸塵器 ● 型號：V11
- 您認識本產品的資料來源為？☐報紙雜誌廣告 ☐電視廣告 ☐戶外廣告看板  
☐網路 ☐產品型錄 ☐經銷商 ☐親友介紹
- 您選擇本產品之要點為？☐產品特性 ☐外觀造型 ☐銷售人員介紹 ☐雜誌廣告  
☐本公司信譽 ☐品牌信譽
- 您最常閱讀的雜誌為？☐財經/管理 ☐室內設計、建築類 ☐休閒旅遊類  
☐家庭健康類 ☐美食類 ☐婦女類、流行時尚
- 您是否用過其它同類產品？☐無 ☐有，品牌為\_\_\_\_\_
- 您的職業是：☐商 ☐軍 ☐公 ☐教 ☐自由 ☐其他
- 您家中預計添購的家電用品為？\_\_\_\_\_
- 您對此次購買產品之意見：\_\_\_\_\_
- 您是否願意不定時接收新產品資訊？☐是 ☐否
- E-mail：\_\_\_\_\_
- 本產品購買日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**KE**總代理 **嘉儀企業股份有限公司**

成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都關心  
維修專線：台北(02)2627-2199 新竹(03)553-4998  
台中(04)2381-8388 高雄(07)550-5398  
網址：<http://ke.kenk.com.tw>

經銷商：  
(購買地點)

〈此欄務必填寫〉